


# Diagrama de instalación Ionizador de piscina

**Entrada  
de red 220 Vac**

**Programador**

**Control  
automatico**

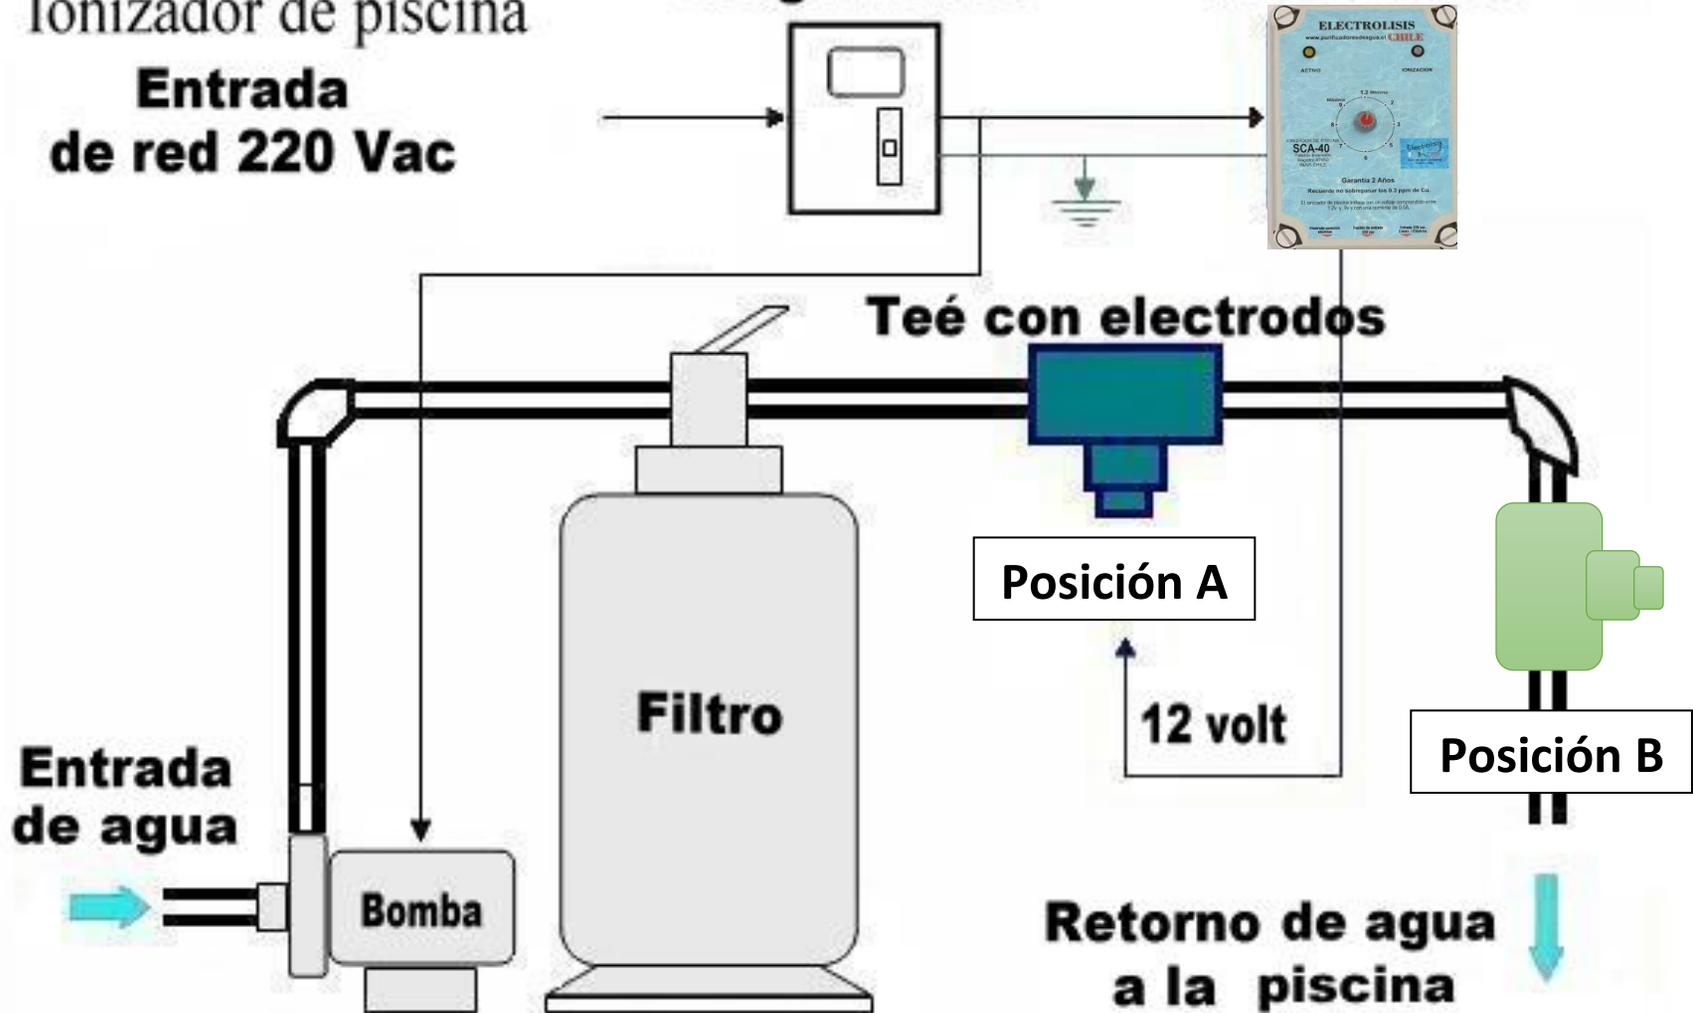

**La teé se puede instalar en la posición A o en la Posición B**